


Подготовка к печати обложки для книги в твердом переплете

Что необходимо учесть:

- обложка в готовом изделии всегда немного больше внутренних страниц (3 мм с каждой стороны), но при подготовке макета сторонки нужно уменьшить ее на 3 мм по горизонтали и увеличить на 6 мм (3 мм сверху и 3 мм снизу) по вертикали относительно размеров внутреннего блока (Пример: обрезной размер внутреннего блока 148*210 мм; размер сторонки будет 145*216 мм)
- переплет твердый потому, что бумага или материал, на которой напечатана наша обложка, наклеена на каппа-картон, а чтобы картон был не виден, края бумаги заворачиваются вовнутрь, соответственно по периметру добавляется еще 18 мм
- необходимо рассчитать корешок обложки (см. файл «Расчет корешка»)
- между корешком и страницами обложки (блоком) как спереди, так и сзади обложки есть участки по которым будут проходить сгибы (для того что-бы книга открывалась) - это расставы (одинаковые с обеих сторон корешка - по 9 мм), на них не должны попадать выборочный УФ-лак и тиснение, иначе после нескольких сгибов краска или фольга в этом месте начнут отслаиваться

Шаблон обложки пример

Для книги с образным форматом внутреннего блока 211*290 мм

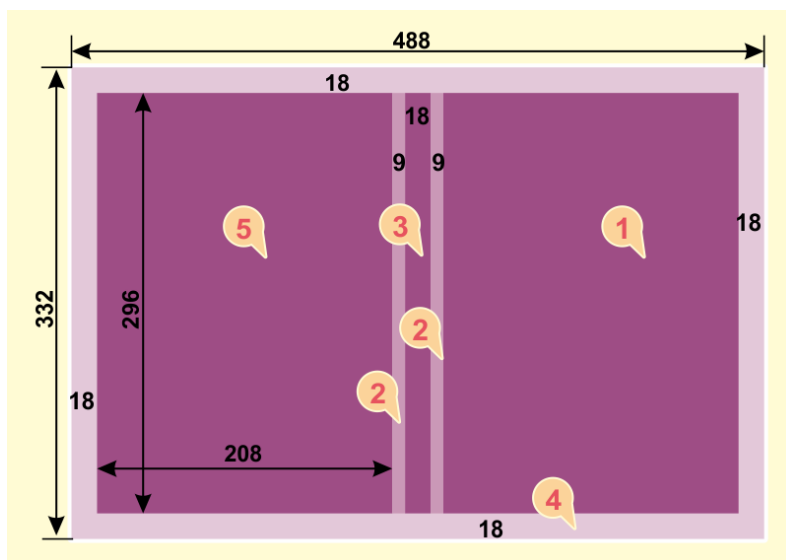

1 — Первая страница обложки, (208 мм х 296 мм). Эту область можно запечатывать.

2 — Место сгиба обложки (ширина 9 мм).

3 — Корешок (ширина 18 мм). На корешке тоже можно печатать, делать тиснение и т. д.

4 — Поле шириной 18 мм. Оно будет заворачиваться во внутрь обложки под форзац. В принципе его можно запечатывать, но нельзя там располагать значимые элементы так как они будут не видны.

5 — Четвертая страница обложки, с ней все так же как и с первой страницей.